



V780S

Backlit Mechanical Gaming Keyboard/ Clavier mécanique de jeux à rétroéclairage /Mechanische Gaming-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

Overview/Vue d'ensemble/Überblick/Descrizione/Visión general/Overzicht/Visão geral/Обзор/Загальний огляд

- Num Lock indicator/ Indicateur verrouillage numérique/ Num-Anzeige/ Indicatore blocco numeri/ Indicador Bloq Num/ Num Lock-indicator/ Indicador de Num Lock (Bloqueo do teclado numérico)/ Индикатор Num Lock / Индикатор цифрового регистра

Caps Lock indicator/ Indicateur verrouillage majuscules/ Großschreibung-Anzeige/ Indicatore blocco maiuscole/ Indicador Bloq Mayús/ Caps Lock-indicato/ Indicador de Caps Lock (Bloqueo de maiúsculas)/ Индикатор Caps Lock/ Индикатор верхнего регистра

Windows Lock indicator/ Indicateur de verrouillage Windows/ Windows-Sperre-Anzeige/ Indicatore di blocco di Windows/ Indicador de bloqueo de Windows/ Windows-vergrendelingsindicatör/ Indicador de Trava Windows/ Индикатор блокировки Windows/ Индикатор блокувања Windows

Package contents/Contenu de l' emballage/Packungsinhalt/Contenuto della confezione/Contenidos del Embalaje/Inhoud van de verpakking/Conteúdos da embalagem/Комплект поставки/Вміст пакунку



The diagram illustrates the connection of a USB device. On the left, a laptop is shown with its side panel removed, revealing a USB port. A dashed line connects this port to a circular inset on the right, which shows a close-up of a USB cable being inserted into a port on a desktop computer's case. Another dashed line extends from the top of the laptop's keyboard area to another circular inset at the bottom center, which shows a close-up of a USB plug.

Installation/Installation/Installation/Installation/Instalazione/Instalación/Installatie/Instalação/Установка/Інсталляція

- | | | |
|--|---|--|
| ✉ Connect the keyboard cable to a USB port. | ✉ Collegare il cavo della tastiera a una porta USB. | ✉ Ligue o cabo do teclado a uma porta USB. |
| ✉ Raccordez le câble du clavier à un port USB. | ✉ Conecte el cable del teclado a un puerto USB. | ✉ Подключите кабель клавиатуры к порту USB. |
| ✉ Schließen Sie das Tastatkabel an einen freien USB-Port an. | ✉ Sluit de toetsenbordkabel aan op een USB-poort. | ✉ Підключіть кабель клавіатури до порту USB. |

System Requirements/Exigences du système/System Sistema/Системные требования/Системні вимоги

- | | | |
|--|---|---|
| Windows® XP/Vista/7/8/10 ou mais recente, porta USB | Windows® XP/Vista/7/8/10 ou versões subsequentes, Porta USB | Windows® XP/Vista/7/8/10 ou mais recente, porta USB |
| Windows® XP/Vista/7/8/10 ou versão anterior, Porta USB | Windows® XP/Vista/7/8/10 ou posterior, Puerto USB | Windows® XP/Vista/7/8/10 или более поздней версии, USB порт |
| Windows® XP/Vista/7/8/10 ou höher, USB-Anschluss | Windows® XP/Vista/7/8/10 ou later, USB-poort | Windows® XP/Vista/7/8/10 або новіше, порт USB |

Combination keys/Combinaisons de touches/Tastenkominationen/Combinazioni di tasti/Combinaciones de teclas/Toetscombinaties/Combinações de porta/Комбинации клавиш/Комбінації клавіш

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Fn+F1=Email | Fn+F1=E-Mail | Fn+F1=E-Mail | Fn+F1=E-Mail | Fn+F1=Correo electrónico |
| Fn+F2=Homepage | Fn+F2=Page d'accueil | Fn+F2=Startseite | Fn+F2=Homepage | Fn+F2=Página principal |
| Fn+F3=My Computer | Fn+F3=Mon ordinateur | Fn+F3=Mein Computer | Fn+F3=Risorse del computer | Fn+F3=Mi PC |
| Fn+F4=Search | Fn+F4=Rechercher | Fn+F4=Suchen | Fn+F4=Cerca | Fn+F4=Buscar |
| Fn+F5=Halt Key | Fn+F5=Arrêt | Fn+F5=Stop | Fn+F5=Arresta | Fn+F5=Detener |
| Fn+F6=Previous Music | Fn+F6=Pièce précédente | Fn+F6=Vorheriger Titel | Fn+F6=Traccia precedente | Fn+F6=Pista anterior |
| Fn+F7=Play / Pause | Fn+F7=Lecture / Pause | Fn+F7=Wiedergabe / Pause | Fn+F7=Riproduci/Interrompi | Fn+F7=Reproducir/Detener |
| Fn+F8=Next Music | Fn+F8=Pièce suivante | Fn+F8=Nächster Titel | Fn+F8=Traccia successivo | Fn+F8=Pista siguiente |
| Fn+F9=Multimedia | Fn+F9=Lecteur multimédia | Fn+F9=Medienplayer | Fn+F9=Lettore multimediale | Fn+F9=Reproductor multimedia |
| Fn+F10=Volume - | Fn+F10=Volume - | Fn+F10=Lautstärke - | Fn+F10=Volume - | Fn+F10=Volumen - |
| Fn+F11=Volume + | Fn+F11=Volume + | Fn+F11=Lautstärke + | Fn+F11=Volume + | Fn+F11=Volumen + |
| Fn+F12=Mute | Fn+F12=Muet | Fn+F12=Stumm | Fn+F12=Disattiva audio | Fn+F12=Silenciar |
| Fn+↑=Brightness+ | Fn+↑=Luminosité+ | Fn+↑=Helligkeit + | Fn+↑=Luminosità + | Fn+↑=Brillo+ |
| Fn+↓=Brightness- | Fn+↓=Luminosité- | Fn+↓=Helligkeit - | Fn+↓=Luminosità - | Fn+↓=Brillo- |
| Fn+←=Frequency- | Fn+←=Fréquence- | Fn+←=Frequenz - | Fn+←=Frequenza - | Fn+←=Frecuencia- |
| Fn+→=Frequency+ | Fn+→=Fréquence+ | Fn+→=Frequenz + | Fn+→=Frequenza + | Fn+→=Frecuencia+ |
| Fn+Windows key=Lock/unlock Windows key and APP key | Fn+Windows=Touche Verrouillage/déverrouillage Windows et la clé APP | Fn+Windows=Windows Taste und APP-Taste | Fn+Windows=Blocco/sblocco del tasto Windows e tasto APP | Fn+Windows=Tecla de bloqueo y desbloqueo de Windows la tecla APP |
| Fn+Ins=Static mode/breathing mode | Fn+Ins=Mode statique/Mode respirant | Fn+Ins=Statischer Modus/Pulsierender Modus | Fn+Ins=Modalità statica/Modalità pulsazione | Fn+Ins=Modo estático/Modo de iluminación |
| Fn+Home=Ripple mode | Fn+Home=Mode Ondulations | Fn+Home = Riffelmodus | Fn+Home=Modalità Ondulazione | Fn+Home=Modo onda |
| Fn+PgUp=Shooting star mode | Fn+PgUp=Mode étoile filante | Fn+PgUp=Sternschnuppenmodus | Fn+PgUp=Modalità Stella filante | Fn+PgUp=Modo Estrella fugaz |
| Fn+PgDn=Flowing mode | Fn+PgDn=Mode écoulement | Fn+PgDn=Flussmodus | Fn+PgDn=Modalità Flusso | Fn+PgDn=Modo Flujo |
| Fn+Del=Reactive mode | Fn+Del=Mode réactif | Fn+Del = reaktiver Modus | Fn+Del=Modalità Reattivo | Fn+Del=Modo Reactivo |
| Fn+End | Fn+End | Fn+End | Fn+End | Fn+End |
| Switch among LOL mode, FPS mode, 8-key mode, 33-key mode and Overwatch mode. | Bascule entre mode LOL, mode FPS, mode 8 touches, mode 33 touches et mode Overwatch. | Wechseln Sie zwischen LOL-Modus, FPS-Modus, 8-Tasten-Modus, 33-Tasten-Modus und Overwatch-Modus. | Commutare tra le modalità LOL, FPS, 8 tasti, 33 tasti e Sorveglianza. | Cambiar entre los siguientes modos: LOL, FPS, 8 teclas, 33 teclas y Supervisión. |
| Fn+Esc | Fn+Esc | Fn+Esc | Fn+Esc | Fn+Esc |
| The backlight of the logo switches among breathing mode, static mode and off. | Le rétroéclairage du logo bascule entre le mode respiration, le mode statique et éteint. | Die Hintergrundbeleuchtung des Logos wechselt zwischen pulsierendem Modus, statischem Modus und Abschaltung. | La retroiluminación del logotipo cambia entre el modo de respiración, modo estático y apagado. | La retroiluminación del logotipo cambia entre el modo de respiración, modo estático y apagado. |

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung

Guide de démarrage rapide

Schnellstartanleitung


- | | | | |
|---|--|--|---|
| Fn+F1=E-Mail | Fn+F1=Email | Fn+F1=Эл. почта | Fn+F1=Ел. пошта |
| Fn+F2=Startpagina | Fn+F2=Página Inicial | Fn+F2=Главная страница | Fn+F2=Головна сторінка |
| Fn+F3=Deze computer | Fn+F3=Meu computador | Fn+F3=Мой компьютер | Fn+F3=Мій комп'ютер |
| Fn+F4=Zoeken | Fn+F4=Busca | Fn+F4=Поиск | Fn+F4=Пошук |
| Fn+F5=Stoppen | Fn+F5=Parar | Fn+F5=Стоп | Fn+F5=Зупинити |
| Fn+F6=Vorige nummer | Fn+F6=Faixa anterior | Fn+F6=Предыдущая дорожка | Fn+F6=Попередня доріжка |
| Fn+F7=AfspeLEN/Pause | Fn+F7=Reproduzir / Pausar | Fn+F7=Проигрывание/Пауза | Fn+F7=Програми / Пауза |
| Fn+F8=Volgende nummer | Fn+F8=Próxima faixa | Fn+F8=Следующая дорожка | Fn+F8=Наступна доріжка |
| Fn+F9=Mediaspeler | Fn+F9=Reprodutor de mídia | Fn+F9=Проигрыватель мультимедиа | Fn+F9=Медіаплеер |
| Fn+F10=Volume - | Fn+F10=Volume— | Fn+F10=Громкость- | Fn+F10=Гучність - |
| Fn+F11=Volume + | Fn+F11=Volume+ | Fn+F11=Громкость + | Fn+F11=Гучність + |
| Fn+F12=Dempen | Fn+F12=Mudo | Fn+F12=Отключить звук | Fn+F12=Без звуку |
| Fn+↑=Helderheid + | Fn+↑=Brilho+ | Fn+↑=Яркость+ | Fn+↑=Яскравість+ |
| Fn+↓=Helderheid - | Fn↓=Brilho- | Fn↓=Яркость- | Fn↓=Яскравість- |
| Fn+←=Frequentie- | Fn+←=Frequência- | Fn+←=Частота- | Fn+←=Частота- |
| Fn+→=Frequentie + | Fn+→=Frequência+ | Fn+→=Частота+ | Fn+→=Частота+ |
| Fn+Windows=Windows-toets en de APP-toets | Fn+Windows=Bloquear/desbloquear tecla Windows e tecla APP | Fn+Windows=Клавиша блокировки / разблокировки Windows и ключ APP | Fn+Windows=Клавіша блокування/роздоблокування Windows I APP |
| vergrendelen/ongrendelen | | | |
| Fn+Ins=Statistisch modus/ Ademende modus | Fn+Ins=Modo Estático/Modo de Respiração | Fn+Ins=Статический режим/Режим пульсации | Fn+Ins= Статичний режим/Режим пульсації |
| Fn+Home=Golfmodus | Fn+Home=Modo ondulação | Fn+Home = режим волн | Fn+Home=режим Бридж |
| Fn+PgUp=Vallende stermodus | Fn+PgUp=Modo estrela cadente | Fn+PgUp = режим падающей звезды | Fn+PgUp=режим Метеор |
| Fn+PgDn=Stroommodus | Fn+PgDn=Modo de fluxo | Fn+PgDn = режим потока | Fn+PgDn=режим Течія |
| Fn+Del=Reactieve modus | Fn+Del=Modo reativo | Fn+Del = режим реакции на нажатие | Fn+Del=Реактивний режим |
| Fn+End | Fn+End | Fn+End | Fn+End |
| Schakelen tussen LOL-modus, FPS-modus, 8-toetsenmodus, 33-toetsenmodus en Overwatch-modus. | Alternar entre modo LOL, modo FPS, modo 8 teclas, modo 33 teclas e modo Overwatch. | Переключение между следующими режимами: режим LOL, режим FPS, режим 8 клавиш, режим 33 клавиш и режим Overwatch. | перемикання між режимами LOL, FPS, 8 клавіш, 33 клавіш і Спостереження. |
| Fn+Esc | Fn+Esc | Fn+Esc | Fn+Esc |
| De achtergrondverlichting van het logo schakelt tussen de ademende modus, statische modus en uit. | A luz de fondo do logotipo alterna entre modo respiração, modo estático e desligada. | Переключение режимов подсветки логотипа: режим дыхания, статичный режим и выключение. | Підсвічення логотипа перемикається між пульсацією, статичним режимом та «вимкнено». |

[Troubleshooting](#)/[Dépannage](#)/[Problemlösung](#)/[Risoluzione dei problemi](#)/[Solucionar problemas](#)/[Problemen oplossen](#)/[Resolução de problemas](#)/[Устранение неполадок](#)/[Усунення несправностей](#)

- **I always press the Windows key while gaming.**
Press Fn key and Windows key simultaneously to lock the Windows key and prevent accidental activations. There is an indicator in the upper right area.
 - **J'appuie toujours sur la touche Windows quand je joue.**
Appuyez simultanément sur la touche FN et Windows pour verrouiller la touche Windows et empêcher les activations accidentelles.
 - **Ich komme beim Spielen ständig auf die Windows-Taste.**
Drücken Sie zum Sperren der Windows-Taste gleichzeitig Fn- und Windows-Taste.
 - **Premo sempre il tasto Windows durante il gioco.**
Premere contemporaneamente i tasti FN e Windows per bloccare il tasto Windows ed evitare attivazioni accidentali.
 - **Siempre presiono la tecla Windows durante el juego.**
Presione las teclas FN y Windows simultáneamente para bloquear la tecla Windows y evitar activaciones accidentales.
 - **Ik druk altijd op de Windows-toets tijdens het spelen van spelletjes.**
Druk de FN- en Windows-toets samen in om de Windows-toets te vergrendelen en per ongeluk activeren te voorkomen.
 - **Pressiono sempre a tecla Windows enquanto estou a jogar.**
Pressione as teclas FN e Windows em simultâneo para bloquear a tecla Windows e impedir ativações acidentais.
 - **Во время игры я всегда нажимаю на клавишу Windows.**
Нажмите FN и клавишу Windows одновременно для блокировки клавиши Windows и защиты от случайных срабатываний.
 - **Я завжди натискаю клавішу Windows під час гри.**
Натисніть клавіші FN і Windows одночасно, щоб заблокувати клавішу Windows і запобіти випадковому задріянню клавіш.

warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Garantía / Garantie / Garantia / Гарантия / Гарантія

- The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.
L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour plus d'informations.
Wir gewähren eine zweijährige, eingeschränkte Hardware-Garantie ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rapoo.com.
El dispositivo viene fornido con dos años de garantía hardware limitada a partir de la fecha de compra. Por ulteriores informaciones consultare www.rapoo.com.
El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com para obtener más información.
Het toestel wordt met een tweejarige beperkte hardware-garantie vanaf de aankoopdatum geleverd. Raadpleeg www.rapoo.com voor meer informatie.
O dispositivo é fornecido com garantia de hardware limitada de dois anos a partir do dia da compra. Por favor consulte www.rapoo.com para obter mais informações.
Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки. Более подробную информацию можно найти по адресу www.rapoo.com.

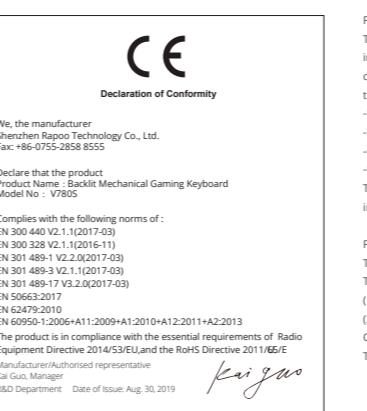

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

CC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

ISED RSS warning
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause interference, and
2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Le présent appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.