

V52S

BACKLIT GAMING KEYBOARD

CLAVIER DE JEU RÉTROÉCLAIRÉ

HINTERGRUNDBELEUCHTETE GAMING-TASTATUR



► QUICK START GUIDE
► GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
► SCHNELLSTARTANLEITUNG

Overview/Vue d'ensemble/Überblick/Descrizione/Visión general/Overzicht/Visão geral/Обзор/Загальний огляд

- N** Num Lock indicator/Indicateur verrouillage numérique/Num-Anzeige/Indicatore blocco numeri/Indicador Bloq Num/Num Lock-indicator/Indicador de Trava de Número/Индикатор Num Lock /Индикатор цифрового переключателя
- C** Caps Lock indicator/Indicateur verrouillage majuscules/Großschreibung-Anzeige/Indicatore blocco maiuscole/Indicador Bloq Mayús/Caps Lock-indicator/Indicador de Trava de Letra Maiúscula/Индикатор Caps Lock /Индикатор верхнего регистра
- S** Scroll Lock indicator/Indicateur verrouillage défilement/Rollen-Anzeige/Indicatore blocco scrollimento/Indicador Bloq Despl/Scroll Lock-indicator/Indicador de Trava de Rolagem/Индикатор Scroll Lock/Индикатор блокатора прокрутки
- W** Windows Lock indicator/Indicateur de verrouillage Windows/Windows-Sperre-Anzeige/Indicatore di blocco di Windows/Indicador de bloqueo de Windows/Windows-vergrendelingsindicator/Indicador de Trava Windows/Индикатор блокировки Windows/Индикатор блокатора Windows

Package Contents:

Wired keyboard, Quick start guide

Contenu de l'emballage:

Clavier filaire, Guide de démarrage rapide

Packungsinhalt:

Kabelgebundene Tastatur, Schnellstartanleitung

System Requirements

Windows® XP/Vista/7/8/10 or later, USB port

Exigences du système

Windows® XP/Vista/7/ 8/10 ou version ultérieure, Port USB

Systemvoraussetzungen

Windows® XP/Vista/7/ 8/10 oder höher, USB-Anschluss

Installation

Connect the keyboard cable to a USB port.

Installation

Raccordez le câble du clavier à un port USB.

Installation

Schließen Sie das Tastatorkabel an einen freien USB-Port an.

Installazione

Collegare il cavo della tastiera a una porta USB.

Instalación

Conecte el cable del teclado a un puerto USB.

Installatie

Sluit de toetsenbordkabel aan op een USB-poort.

Instalação

Conecte o cabo de teclado à porta USB.

Установка

Подключите кабель клавиатуры к порту USB.

Інсталяція

Підключіть кабель клавіатури до порту USB.

Combination keys

Combination keys	Combinaisons de touches	Tastenkombinationen
Fn+F1=Email	Fn+F1=E-Mail	Fn+F1=E-Mail
Fn+F2=Homepage	Fn+F2=Page d'accueil	Fn+F2=Startseite
Fn+F3=My Computer	Fn+F3=Mon ordinateur	Fn+F3=Mein Computer
Fn+F4=Search	Fn+F4=Rechercher	Fn+F4=Suchen
Fn+F5=Halt Key	Fn+F5=Arrêt	Fn+F5=Stopp
Fn+F6=Previous Music	Fn+F6=Piste précédente	Fn+F6=Vorheriger Titel
Fn+F7= Play / Pause	Fn+F7=Lecture / Pause	Fn+F7=Wiedergabe / Pause
Fn+F8=Next Music	Fn+F8=Piste suivante	Fn+F8=Nächster Titel
Fn+F9=Multimedia player	Fn+F9=Lecteur multimédia	Fn+F9=Medienplayer
Fn+F10=Volume -	Fn+F10=Volume -	Fn+F10=Lautstärke -
Fn+F11=Volume +	Fn+F11=Volume +	Fn+F11=Lautstärke +
Fn+F12=Mute	Fn+F12=Muet	Fn+F12=Stumm
Fn+↑ =Brightness +	Fn+↑ =Luminosité +	Fn+↑ =Helligkeit +
Fn+↓ =Brightness -	Fn+↓ =Luminosité -	Fn+↓ =Helligkeit -
Fn+← =Frequency -	Fn+← =Fréquence -	Fn+← =Frequenz -
Fn+→ =Frequency+	Fn+→ =Fréquence +	Fn+→ =Frequenz +
Fn+Windows=Lock/unlock	Fn+Windows=Touche	Fn+Windows=Windows
Windows key	Verrouillage/déverrouillage	Taste sperren/freigeben
APP=Switch among static mode, flashing mode, colorful wave mode and off.	APP=Basculez entre le mode statique, le mode clignotant, le mode onde colorée et l'arrêt.	APP=Wechseln Sie zwischen statischem Modus, blinkendem Modus, farbigen Wellenmodus und abgeschaltetem Zustand.
Fn+APP=Breathing mode	Fn+APP=Mode Respiration	Fn+APP=Pulsierung smodus

Combinazioni di tasti

Fn+F1=E-Mail	Fn+F1=Correo electrónico	Fn+F1=E-Mail
Fn+F2=Homepage	Fn+F2=Página principal	Fn+F2=Startpagina
Fn+F3=Risorse del computer	Fn+F3=Mi PC	Fn+F3=Deze computer
Fn+F4=Cerca	Fn+F4=Buscar	Fn+F4=Zoeken
Fn+F5=Arresta	Fn+F5=Detener	Fn+F5=Stoppen
Fn+F6=Traccia precedente	Fn+F6=Pista anterior	Fn+F6=Vorige nummer
Fn+F7=Riproduci/Interrompi	Fn+F7=Reproducir/Detener	Fn+F7=Afspelen/Pauze
Fn+F8=Traccia successivo	Fn+F8=Pista siguiente	Fn+F8=Volgende nummer
Fn+F9=Lettore multimediale	Fn+F9=Reproductor	Fn+F9=Mediaspeler
Fn+F10=Volume -	Fn+F10=multimedia	Fn+F10=Volume -
Fn+F11=Volume +	Fn+F11=Volumen -	Fn+F11=Volume +
Fn+F12=Disattiva audio	Fn+F12=Volumen +	Fn+F12=Dempen
Fn+↑ =Luminosità +	Fn+↑ =Luminosità +	Fn+↑ =Silenciar
Fn+↓ =Luminosità -	Fn+↓ =Luminosità -	Fn+↓ =Brillo +
Fn+← =Frequenza -	Fn+← =Frequenza -	Fn+↓ =Brillo -
Fn+→ =Frequenza +	Fn+→ =Frequenza +	Fn+→ =Frequente -
Fn+Windows=Blocco/sblocco	Fn+Windows=Blocco/desbloqueo de del tasto Windows	Fn+Windows=Tecla de bloqueo y desbloqueo de Windows
APP=Commutazione tra modalità statica, modalità lampeggiante, modalità onda colorata e disattivazione.	APP=Frecuencia +	APP=Frecuencia +
Fn+APP=Modalità intermit-tente	Fn+APP=Modo de respiración	Fn+APP=Modo de respiración

Toetscombinaties

Fn+F1=Email	Fn+F1=Эл. почта	Fn+F1=El. пошта
Fn+F2=Página Inicial	Fn+F2=Главная страница	Fn+F2=Головна сторінка
Fn+F3=Meu computador	Fn+F3=Мой компьютер	Fn+F3=Мій комп'ютер
Fn+F4=Busca	Fn+F4=Поиск	Fn+F4=Пошук
Fn+F5=Parar	Fn+F5=Стоп	Fn+F5=Зупинити
Fn+F6=Faixa anterior	Fn+F6=Предыдущая дорожка	Fn+F6=Попередня доріжка
Fn+F7=Reproduzir / Pausar	Fn+F7=Проигрывание/Пауза	Fn+F7=Програти / Пауза
Fn+F8=Próxima faixa	Fn+F8=Следующая дорожка	Fn+F8=Наступна доріжка
Fn+F9=Reprodutor de mídia	Fn+F9=Проигрыватель	Fn+F9=Медіаплеер
Fn+F10=Volume -	Fn+F10=мульти미디	Fn+F10=Гучність -
Fn+F11=Volume+	Fn+F11=Громкость -	Fn+F11=Громкість +
Fn+F12=Mudo	Fn+F12=Громкость +	Fn+F12=Без звуку
Fn+↑ =Brilho +	Fn+↑ =Яскравість +	Fn+↑ =Яскравість +
Fn+↓ =Brilho -	Fn+↓ =Яскравість -	Fn+↓ =Яскравість -
Fn+← =Frequência -	Fn+← =Частота -	Fn+← =Частота -
Fn+→ =Frequência +	Fn+→ =Частота +	Fn+→ =Частота +
Fn+Windows=Bloquear/desbloquear tecla Windows	Fn+Windows=Клавиша блокування/розвільнення	Fn+Windows=Клавіша блокування/розблокування
APP=Alterne entre o modo estático, modo intermitente, modo de onda colorida e desligado.	APP=Alterne entre o modo estatico, modo intermitente, modo de onda colorida e desligado.	APP=Перемяння між статичним режимом, статичним режимом мерехтіння, кольорових хвиль і вимиканням.
Fn+APP=Modo de respiração	Fn+APP=Мода дихання	Fn+APP=Режим пульсаций

Troubleshooting/Dépannage/Problemlösung/Risoluzione dei problemi/Solucionar problemas/ Problemen oplossen/Resolução de problemas/Устранение неполадок/Усунення несправностей

I always press the Windows key while gaming.

Press Fn key and Windows key simultaneously to lock the Windows key and prevent accidental activations. There is an indicator in the upper right area.

J'appuie toujours sur la touche Windows quand je joue.

Appuyez simultanément sur les touches Fn et Windows pour verrouiller la touche Windows et empêcher les activations accidentelles. Un indicateur se trouve dans la zone en haut à droite.

Ich komme beim Spielen ständig auf die Windows-Taste.

Durch gleichzeitige Betätigung von Fn- und Windows-Taste können Sie die Windows-Taste sperren und eine versehentliche Aktivierung verhindern. Im Bereich oben rechts befindet sich eine Anzeige.

Premo sempre il tasto Windows durante il gioco.

Premere contemporaneamente i tasti Fn e Windows per bloccare il tasto Windows ed evitare attivazioni accidentali. È presente un indicatore nell'area superiore destra.

Siempre presiono la tecla Windows durante el juego.

Presione las teclas Fn y Windows simultáneamente para bloquear la tecla Windows y evitar activaciones accidentales. Existe un indicador en el área superior derecha.

Ik druk altijd op de Windows-toets tijdens het spelen van spelletjes.

Druk de FN- en Windows-toets samen in om de Windows-toets te vergrendelen en per ongeluk activeren te voorkomen. Er is een indicator in het gebied rechtsboven.

Eu sempre pressionar a tecla Windows durante os jogos.

Pressione a tecla Fn e a tecla Windows simultaneamente para travar a tecla Windows e impedir ativação acidental. Há um indicador na área superior direita.

Во время игры я всегда нажимаю на клавишу Windows.

Одновременно нажмите клавишу FN и клавишу Windows, чтобы заблокировать клавишу Windows и предотвратить случайные активации. В верхнем правом углу находится индикатор.

Я завжди натискаю клавишу Windows під час гри.

Одночасно натисніть клавіші Fn і Windows, щоб заблокувати клавішу Windows і запобігти випадковим активаціям. У правому верхньому кутку є індикатор.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna; Increase the separation between the equipment and receiver; Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation

Exposure Statement This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution! The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

ISEDC RSS warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISEDC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISEDC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Warranty

The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.

Garantie

L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour plus d'informations.

Garantie

Wir gewähren eine zweijährige, eingeschränkte Hardware-Garantie ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rapoo.com.

Garanzia

Il dispositivo viene fornito con due anni di garanzia hardware limitata a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare www.rapoo.com.

Garantía

El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com para obtener más información.

Garantie

Het toestel wordt met een tweejarige beperkte hardware-garantie vanaf de aankoopdatum geleverd. Raadpleeg www.rapoo.com voor meer informatie.

Garantia

O dispositivo é fornecido com garantia de hardware limitada de dois anos a partir do dia da compra. Por favor consulte www.rapoo.com para obter mais informações.

Гарантия

Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки. Более подробную информацию можно найти по адресу www.rapoo.com.

Гарантія

Строк дії обмеженої гарантії для апаратного забезпечення - два роки з дати придбання. Більше інформації ви знайдете на www.rapoo.com.

Copyright

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Droit réservés

Il est interdit de reproduire une quelconque partie de ce guide de démarrage rapide sans la permission de Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Copyright

Jegliche Reproduktion dieser Schnellstartanleitung (gänzlich oder teilweise) ohne Zustimmung der Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. ist untersagt.

Copyright

È vietato riprodurre qualsiasi parte della presente guida rapida senza l'autorizzazione di Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Copyright

Está terminantemente prohibido reproducir cualquier parte de esta guía de inicio rápido sin el consentimiento de Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Copyright

Het is verboden om, zonder de toestemming van Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. enig deel van deze snelstart-handleiding te reproduceren.

Copyright


É proibido reproduzir qualquer parte deste guia de início rápido, sem a permissão de Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

Авторское право

Запрещается воспроизведение любой части настоящего краткого Запрещается воспроизведение любой части настоящего краткого

Копрайт

Заборонено відтворювати будь-яку частину стислого керівництва без дозволу Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

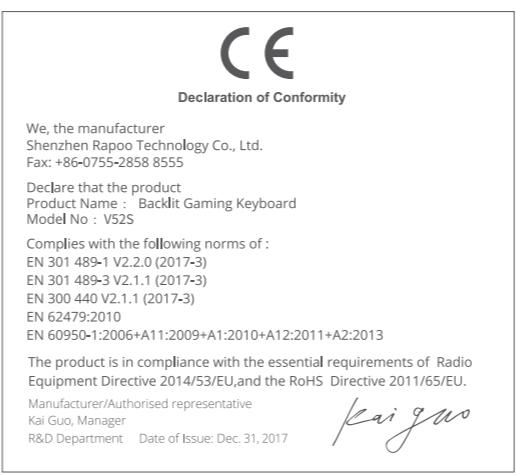

A.2



Made in China
www.rapoo.com