Quick Start Guide / Schnellstartanleitung / Guide de démarrage rapide / Ръководство за бързо стартиране / Stručný návod k použití / Обвуус урьдчилсан ажиллагааны / Guía de inicio rápido / Gyorsindítási útmutató / Guida rapida / Snabbstartguide / Skrócona instrukcja obsługi / Guia de Início Rápido / Краткое руководство пользователя / Короткий посібник користувача

8000M(K8000M+M160)

Multi-mode Wireless Keyboard & Mouse
Drahtlose Tastatur und Maus mit Multi-mode
Clavier et souris sans fil multi-mode
Многорежимна безжична клавиатура и мишка
Bezdrátová klávesnice a myš s více režimy
Аймрагт чиглүүлэгч ба олон горимт гар
Trådlös tangentbord och mus med flera lägen
Bezprzewodowa klawiatura i mysz z wieloma trybami
Tastiera e mouse senza fili multimodale
Multi-mode Draadloos Toetsenbord & Muis
Klawiatura i mysz bezprzewodowa o wielu trybach pracy
Teclado sem fios multimodo e rato
Многорежимная беспроводная клавиатура и мышь
Багаторежимна бездротова клавіатура та мишка

Overview / Überblick / Vue d'ensemble / Общ преглед / Přehledl / Επισκόπηση / Visión general / Áttekintés / Descrizione / Overzicht / Przegląd / Resumo do produto / Обзор / Загальний огляд

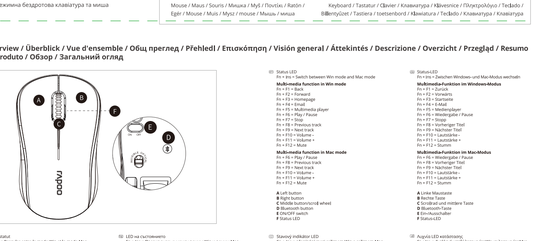

① LED de statut
Fn + ins = Basculer entre le mode Win et le mode Mac

Fonction multimédia en mode Win
Fn + F1 = Arrêter
Fn + F2 = Pause
Fn + F3 = Page précédente
Fn + F4 = Eteindl
Fn + F5 = Lecteur multimédia
Fn + F6 = Lecteur Calculatrice
Fn + F7 = Arrêter
Fn + F8 = Lecture/Pause
Fn + F9 = Piste suivante
Fn + F10 = Volume –
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Muet

Fonction multimédia en mode Mac
Fn + F1 = Lecture / Pause
Fn + F8 = Page précédente
Fn + F9 = Piste suivante
Fn + F10 = Volume –
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Muet

A Bouton gauche
B Bouton droit
C Molette de défilement et bouton central
D Bouton arrière
E Interrupteur marche/arrêt
F LED de statut

② Status-LED
Fn + Switch between Win mode and Mac mode

Multimedia function in Win-mode
Fn + F1 = Zurück
Fn + F2 = Forward
Fn + F3 = Homepage
Fn + F4 = Mute
Fn + F5 = Multimedia player
Fn + F6 = Play / Pause
Fn + F7 = Stopp
Fn + F8 = Previous track
Fn + F9 = Next track
Fn + F10 = Volume –
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Mute

Multimedia function in Mac mode
Fn + F6 = Play / Pause
Fn + F7 = Previous track
Fn + F8 = Next track
Fn + F10 = Volume –
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Mute

A Left button
B Right button
C Scroll wheel/switch wheel
D Backward button
E ON/OFF switch
F Status LED

③ Status-LED
Fn + Zwischen Windows- und Mac-Modus wechseln

Multimedia-Funktion im Windows-Modus
Fn + F1 = Zurück
Fn + F2 = Vorwärts
Fn + F3 = Startseite
Fn + F4 = Stumm
Fn + F5 = Medienplayer
Fn + F6 = Wiedergabe / Pause
Fn + F7 = Stopp
Fn + F8 = Vorheriger Titel
Fn + F9 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stumm

Multimedia-Funktion im MacModus
Fn + F6 = Wiedergabe / Pause
Fn + F7 = Vorheriger Titel
Fn + F8 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stumm

A Linke Maustaste
B Rechte Taste
C Scrollrad / mittlere Taste
D Rückwärts-Taste
E Ein/Ausschalter
F Status LED

④ Aspect LED-Anzeige(n)
Fn + Fn = Fn/Multimedia-Wechsel

Multimedia-Funktion in Windows-Modus
Fn + F1 = Zurück
Fn + F2 = Vorwärts
Fn + F3 = Startseite
Fn + F4 = Stumm
Fn + F5 = Medienplayer
Fn + F6 = Wiedergabe / Pause
Fn + F7 = Stopp
Fn + F8 = Vorheriger Titel
Fn + F9 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stumm

Multimedia-Funktion im Mac-Modus
Fn + F6 = Wiedergabe / Pause
Fn + F7 = Vorheriger Titel
Fn + F8 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stumm

A Linke Maustaste
B Rechte Taste
C Scrollrad / mittlere Taste
D Rückwärts-Taste
E Ein/Ausschalter
F Status LED

⑤ Status-LED
Fn + Přepínání mezi režimem Win a režimem Mac

Multimediální funkce v režimu Win
Fn + F1 = Zpět
Fn + F2 = Vpřed
Fn + F3 = Domů
Fn + F4 = Ztlumení
Fn + F5 = Multimédia přehrávač
Fn + F6 = Přehrát / Pozastavit
Fn + F7 = Zastavit
Fn + F8 = Předchozí skladba
Fn + F9 = Další skladba
Fn + F10 = Hlasitost –
Fn + F11 = Hlasitost +
Fn + F12 = Ztlumit

Multimediální funkce v režimu Mac
Fn + F6 = Přehrát/pozastavit
Fn + F8 = Předchozí skladba
Fn + F9 = Další skladba
Fn + F10 = Hlasitost –
Fn + F11 = Hlasitost +
Fn + F12 = Ztlumit

A Levé tlačítko
B Pravé tlačítko
C Kolečko/ prostřední kolečko
D Zpětné tlačítko
E ON/OFF tlačítko
F LED na ovládacím

⑥ Aspect LED-Anzeige(n)
Fn + Fn = Fn/Wechsel zwischen Windows- und Mac-Modus

Multimedia-Funktion im Windows-Modus
Fn + F1 = Zurück
Fn + F2 = Vorwärts
Fn + F3 = Startseite
Fn + F4 = Stummschaltung
Fn + F5 = Multimedia-Laufwerk
Fn + F6 = Wiedergabe / Pause
Fn + F7 = Stopp
Fn + F8 = Vorheriger Titel
Fn + F9 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

Funktionen multimedia en Mac-Modus
Fn + F6 = Wiedergabe/Pause
Fn + F7 = Vorheriger Titel
Fn + F8 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

A Linke Taste
B Rechte Taste
C Scrollrad / mittlere Taste
D Zurück-Taste
E Ein/Aus-Schalter
F Status-LED

⑦ Aspect LED-Anzeige(n)
Fn + Fn = Fn/Multimedia-Wechsel

Multimedia-Funktion im Windows-Modus
Fn + F1 = Zurück
Fn + F2 = Vorwärts
Fn + F3 = Startseite
Fn + F4 = Stummschaltung
Fn + F5 = Multimedia-Laufwerk
Fn + F6 = Wiedergabe / Pause
Fn + F7 = Stopp
Fn + F8 = Vorheriger Titel
Fn + F9 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

Funktionen multimedia en Mac-Modus
Fn + F6 = Wiedergabe/Pause
Fn + F7 = Vorheriger Titel
Fn + F8 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

A Linke Taste
B Rechte Taste
C Scrollrad / mittlere Taste
D Zurück-Taste
E Ein/Aus-Schalter
F Status-LED

⑧ Aspect LED-Anzeige(n)
Fn + Fn = Fn/Multimedia-Wechsel

Multimedia-Funktion in Windows-Modus
Fn + F1 = Zurück
Fn + F2 = Vorwärts
Fn + F3 = Startseite
Fn + F4 = Stummschaltung
Fn + F5 = Multimedia-Laufwerk
Fn + F6 = Wiedergabe / Pause
Fn + F7 = Stopp
Fn + F8 = Vorheriger Titel
Fn + F9 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

Funktionen multimedia en Mac-Modus
Fn + F6 = Wiedergabe/Pause
Fn + F7 = Vorheriger Titel
Fn + F8 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

A Linke Taste
B Rechte Taste
C Scrollrad / mittlere Taste
D Zurück-Taste
E Ein/Aus-Schalter
F Status-LED

⑨ Aspect LED-Anzeige(n)
Fn + Fn = Fn/Wechsel zwischen Windows- und Mac-Modus

Multimedia function in Windows-mode
Fn + F1 = Back
Fn + F2 = Forward
Fn + F3 = Homepage
Fn + F4 = Mute
Fn + F5 = Multimedia player
Fn + F6 = Play / Pause
Fn + F7 = Stop
Fn + F8 = Previous track
Fn + F9 = Next track
Fn + F10 = Volume –
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Mute

Multimedia function in Mac-mode
Fn + F6 = Play / Pause
Fn + F7 = Previous track
Fn + F8 = Next track
Fn + F10 = Volume –
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Mute

A Left button
B Right button
C Scroll wheel/switch wheel
D Backward button
E ON/OFF switch
F Status LED

⑩ Aspect LED-Anzeige(n)
Fn + Fn = Fn/Wechsel zwischen Windows- und Mac-Modus

Multimedia-Funktion im Windows-Modus
Fn + F1 = Zurück
Fn + F2 = Vorwärts
Fn + F3 = Startseite
Fn + F4 = Stummschaltung
Fn + F5 = Multimedia-Laufwerk
Fn + F6 = Wiedergabe / Pause
Fn + F7 = Stopp
Fn + F8 = Vorheriger Titel
Fn + F9 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

Funktionen multimedia en Mac-Modus
Fn + F6 = Wiedergabe/Pause
Fn + F7 = Vorheriger Titel
Fn + F8 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

A Linke Taste
B Rechte Taste
C Scrollrad / mittlere Taste
D Zurück-Taste
E Ein/Aus-Schalter
F Status-LED

⑪ Aspect LED-Anzeige(n)
Fn + Fn = Fn/Wechsel zwischen Windows- und Mac-Modus

Multimedia function in Windows-mode
Fn + F1 = Back
Fn + F2 = Forward
Fn + F3 = Homepage
Fn + F4 = Mute
Fn + F5 = Multimedia player
Fn + F6 = Play / Pause
Fn + F7 = Stop
Fn + F8 = Previous track
Fn + F9 = Next track
Fn + F10 = Volume –
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Mute

Multimedia function in Mac-mode
Fn + F6 = Play / Pause
Fn + F7 = Previous track
Fn + F8 = Next track
Fn + F10 = Volume –
Fn + F11 = Volume +
Fn + F12 = Mute

A Left button
B Right button
C Scroll wheel/switch wheel
D Backward button
E ON/OFF switch
F Status LED

⑫ Aspect LED-Anzeige(n)
Fn + Fn = Fn/Wechsel zwischen Windows- und Mac-Modus

Multimedia-Funktion in Windows-Modus
Fn + F1 = Zurück
Fn + F2 = Vorwärts
Fn + F3 = Startseite
Fn + F4 = Stummschaltung
Fn + F5 = Multimedia-Laufwerk
Fn + F6 = Wiedergabe / Pause
Fn + F7 = Stopp
Fn + F8 = Vorheriger Titel
Fn + F9 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

Funktionen multimedia en Mac-Modus
Fn + F6 = Wiedergabe/Pause
Fn + F7 = Vorheriger Titel
Fn + F8 = Nächster Titel
Fn + F10 = Lautstärke –
Fn + F11 = Lautstärke +
Fn + F12 = Stummschaltung

A Linke Taste
B Rechte Taste
C Scrollrad / mittlere Taste
D Zurück-Taste
E Ein/Aus-Schalter
F Status-LED

Switching among paired devices / Zwischen gekoppelten Geräten umschalten / Basculer entre les dispositifs appariés / Превключване между сдвоени устройства / Přepínání mezi spárovanými zařízeními / Εναλλαγή μεταξύ συσκευών σε ζεύξη / Cambiar entre dispositivos asociados / Váltás a párosított eszközök között / Commutazione tra i dispositivi associati / Schakelen tussen gekoppelde apparaten / Przełączanie między sparowanymi urządzeniami / Mudar de dispositivo / Переключение между спаренными устройствами / Перемикання між пристроями, поєднаними в пару

① Press key combinations of the keyboard, Fn+1, Fn+2 and Fn+4 to switch among paired devices.
Press Bluetooth button of the mouse to switch among paired devices.
The keyboard and the mouse connect a device via 2.4 GHz receiver. They respectively pair 3 and 2 devices via Bluetooth.

② Πατήστε κλαβιέ συνδυασμών κουμπιών και πληκτρολογίου Fn+1, Fn+2 και Fn+4 για εναλλαγή μεταξύ ζευγαρωμένων συσκευών.
Πατήστε κουμπί Bluetooth του ποντικιού για εναλλαγή μεταξύ ζευγαρωμένων συσκευών.
Πληκτρολόγιο και ποντίκι σε σύνδεση είναι μέσω συσκευών 2,4 GHz πομπού. Τα ζευγάρια τα ζευγάρια τα ζευγάρια